
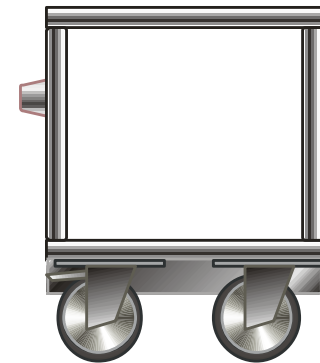


CARRELLO - MACCHINA

LIBRETTO ISTRUZIONI
di
USO E MANUTENZIONE

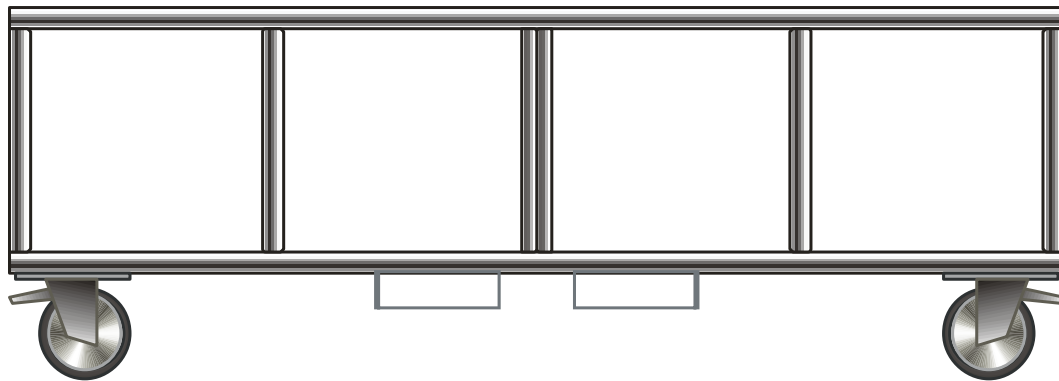

Costruttore:
CLAUDIO PANICALI – BOLOGNA

DESTINAZIONE MANUALE



Il presente manuale è parte integrante dell'attrezzatura in esso descritta e denominata Carrello-Macchina. Il produttore ne rilascia n° 3 copie (una per ogni linea di produzione (2 linee) più una copia da conservare presso il caporeparto o responsabile delle linee stesse).

Il presente manuale sarà indicato nella Bolla D'accompagnamento Merci come Manuale Uso e Manutenzione e consegnato unitamente ai descritti Carrelli-Macchina.

Il presente Manuale contiene, oltre alla descrizione del Carrello-Macchina stesso, accorgimenti tecnici inerenti all'uso, al trasporto, allo stoccaggio, alla manutenzione ed alle norme anti infortunio; pertanto deve essere consegnato nelle mani dell'operatore addetto e da esso studiato **prima** di usare l'attrezzatura ivi descritta.

In caso di deterioramento, smarrimento o illeggibilità il manuale va subito richiesto in nuove copie al fornitore stesso.

CONTENUTO

Copertina.....	Pag 1
Destinazione Manuale.....	Pag 2
Indice Contenuto.....	Pag 3
Dati Macchina.....	Pag 4
Targhetta.....	Pag 5
Simboli Manuale.....	Pag 6
Impiego.....	Pag 7
Uso.....	Pag 8
Precauzioni D'Uso.....	Pag 15
Raccomandazioni e Prevenzione Infortuni.....	Pag 16
Trasporto e Installazione sul Luogo di Lavoro.....	Pag 17
Manutenzione e Ricambi.....	Pag 17
Cosa Fare Sempre.....	Pag 18
Cosa Non fare Mai.....	Pag 19
Stoccaggio in Magazzino.....	Pag 20
Schemi.....	Pag 21
Schemi.....	Pag 22
Referenze.....	Pag 23


DATI MACCHINA



1. Denominazione: Carrello Macchina.
2. Funzione: Trasporto sfrido (ritaglio) di tessuto in uscita da linea di taglio macchina industriale.
3. Luogo di Installazione: in uscita alla linea di produzione taglio tessuti e sottostante al nastro di trasporto lato uscita produzione.
4. Destinazione carico: unicamente alla zona di raccolta finale dello scarto lavorativo, all'interno della medesima area di produzione e seguendo il più breve tragitto che sia possibile.
5. Peso a Vuoto: 100 Kg. Circa.
6. Portata Massima: Kg. 300.
7. Peso a pieno Carico Totale: Kg. 400.
8. Volume Merce Trasportato: non oltre il bordo superiore indicato nel manuale.
9. Merce trasportabile: unicamente sfrido di tessuto in uscita linea di taglio.

TARGHETTA

Come leggere i dati in Targhetta:

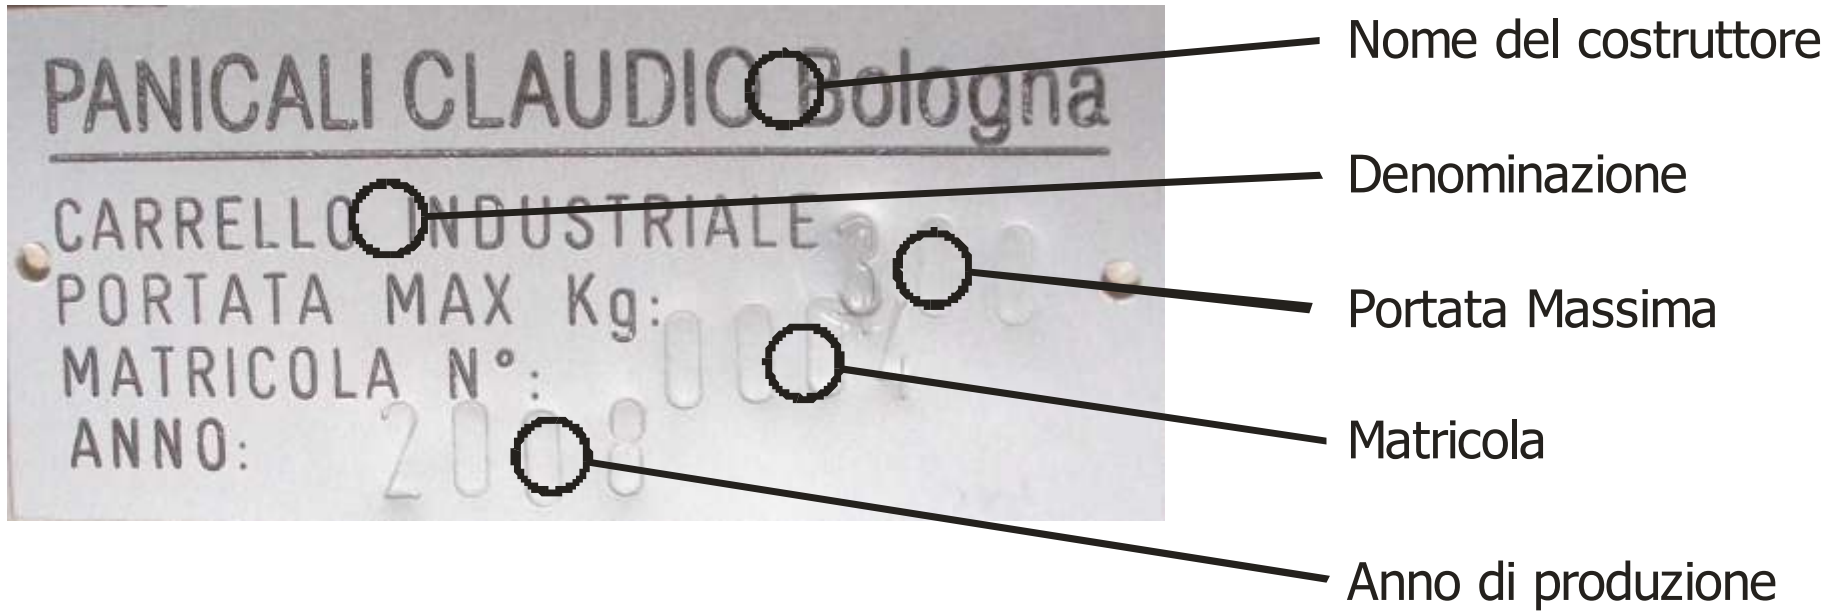

SIMBOLI NEL MANUALE:



PERICOLO



ATTENZIONE, IMPORTANTE



**RIMANDO DI UN PARTICOLARE O PARTI DI MACCHINA
ALLA PAGINA “SCHEMI”**




MANOVRA CORRETTA, LECITA O OBBLIGATORIA



**MANOVRA SCORRETTA, ILLECITA O VIETATA USO
PREVISTO**


IMPIEGO

Il Carrello-Macchina in oggetto è realizzato al solo scopo di fungere da Raccogliitore dello Sfrido (ritaglio) di Tessuto proveniente dal ciclo produttivo di Taglio della Macchina Preposta, in particolare e nello specifico, il carrello si posiziona dal lato di Uscita del ciclo di taglio come da schema sottostante Fig. 1:

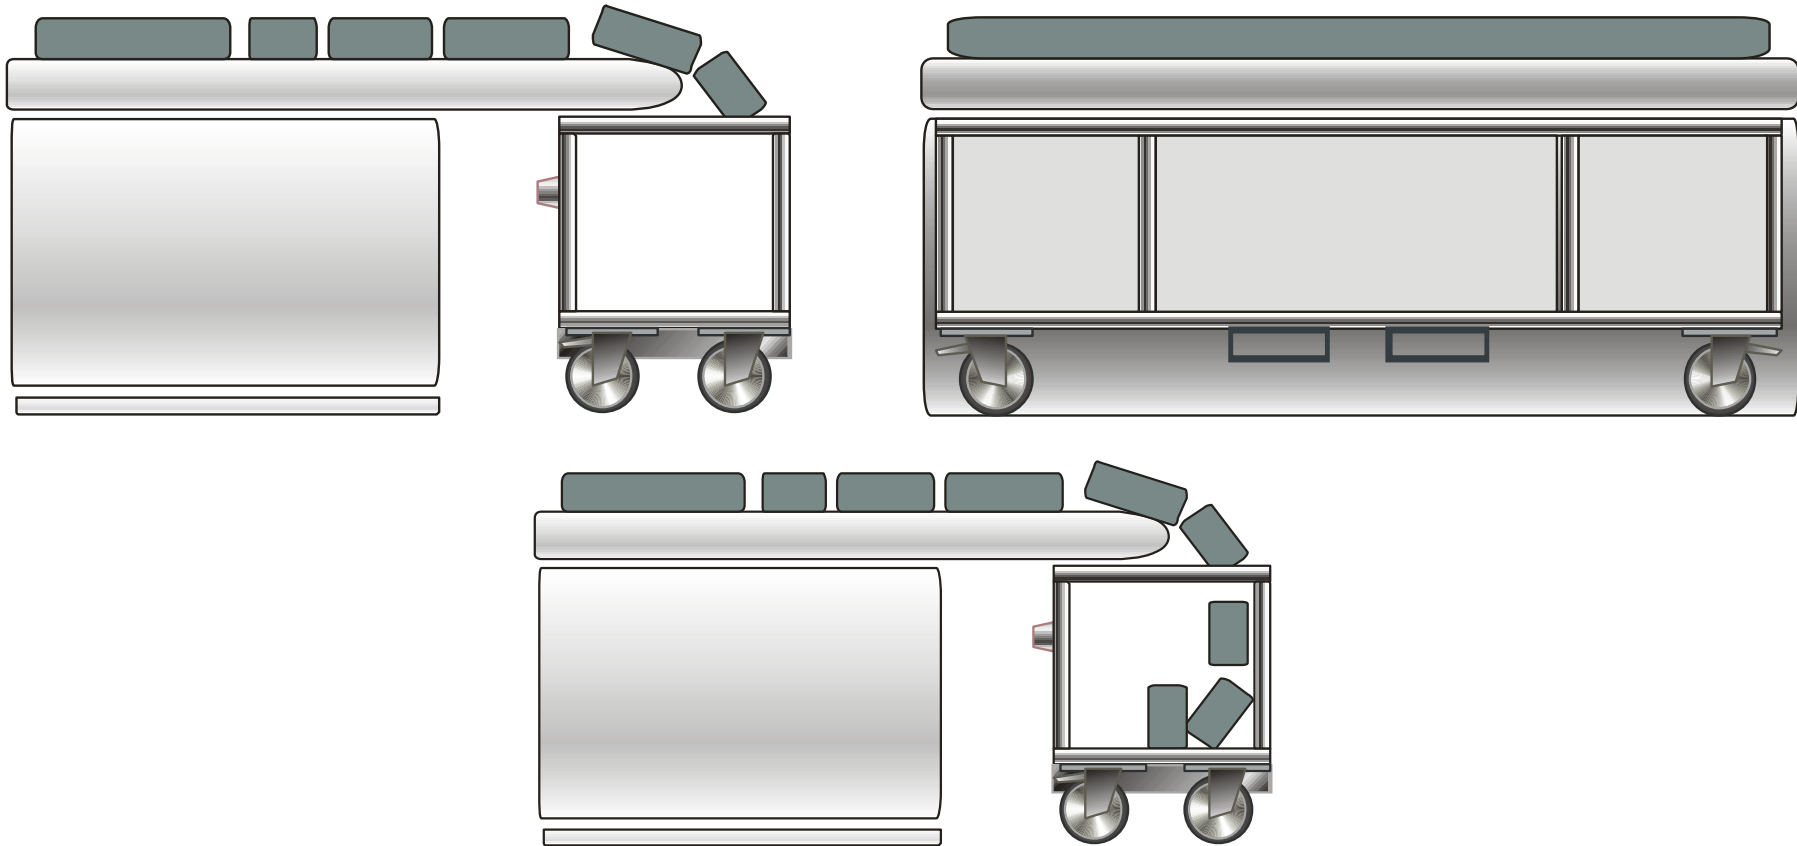


USO


Il Carrello sarà posizionato in prossimità della macchina da Taglio e a distanza di almeno 1 metro da essa mediante *Sollevatore Elettro-Oleodinamico (Stoccatore-guida in accompagnamento) Fig 2:

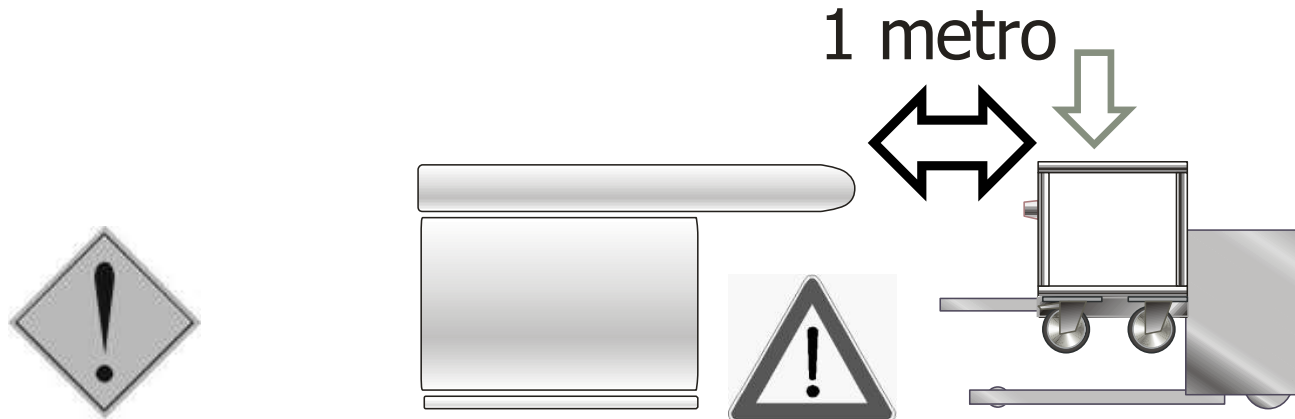


poi fatto scendere a terra, allontanando il sollevatore Fig 3:

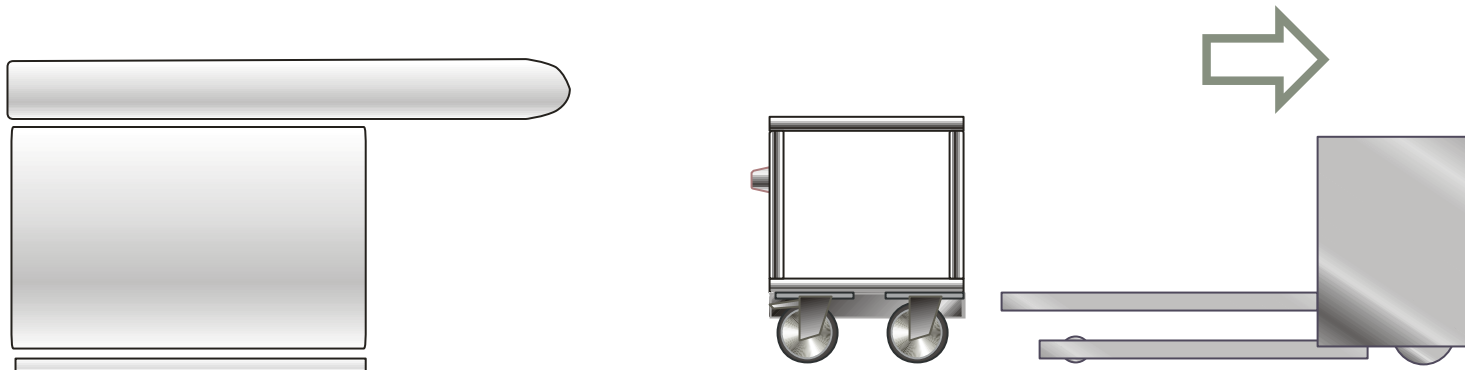


quindi accompagnato a mano nella sua sede operativa (**ATTENZIONE ALLE MANI!**) e Frenare le due ruote esterne con i piedi (non usare MAI le mani per inserire e disinserire i *Freni!) come da Fig 4:

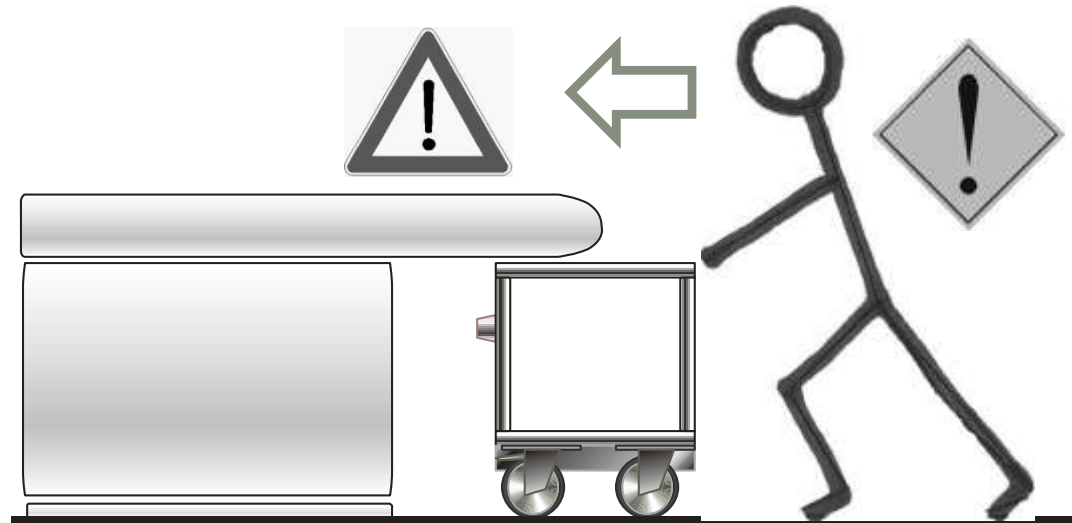

una volta riempito il Carrello-Macchina fino e non oltre il bordo superiore Fig 5:

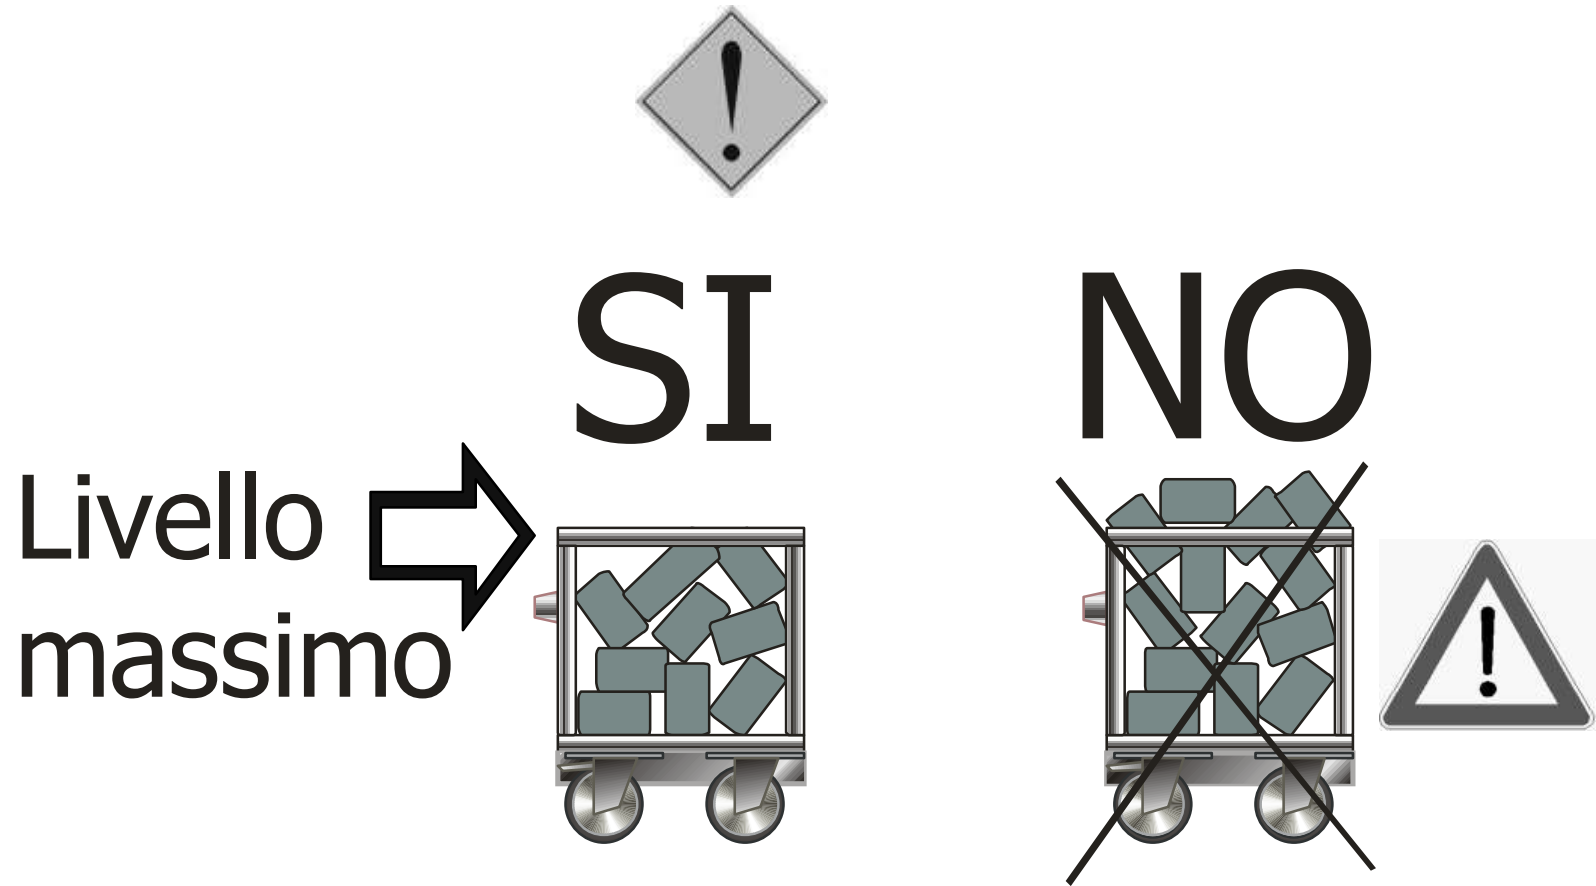

sbloccare le due ruote esterne frenate (solo con i piedi-NON usare le mani sui freni) e rimuoverlo dalla sua sede operativa con le mani ed estraendolo per almeno 1 metro dalla Macchina da Taglio (**ATTENZIONE: PRIMA DI INDIETREGGIARE CONTROLLARE SEMPRE DI AVERE LA VIA LIBERA DA OSTACOLI O INCIAMPI SUL TERRENO!**) Fig 6:

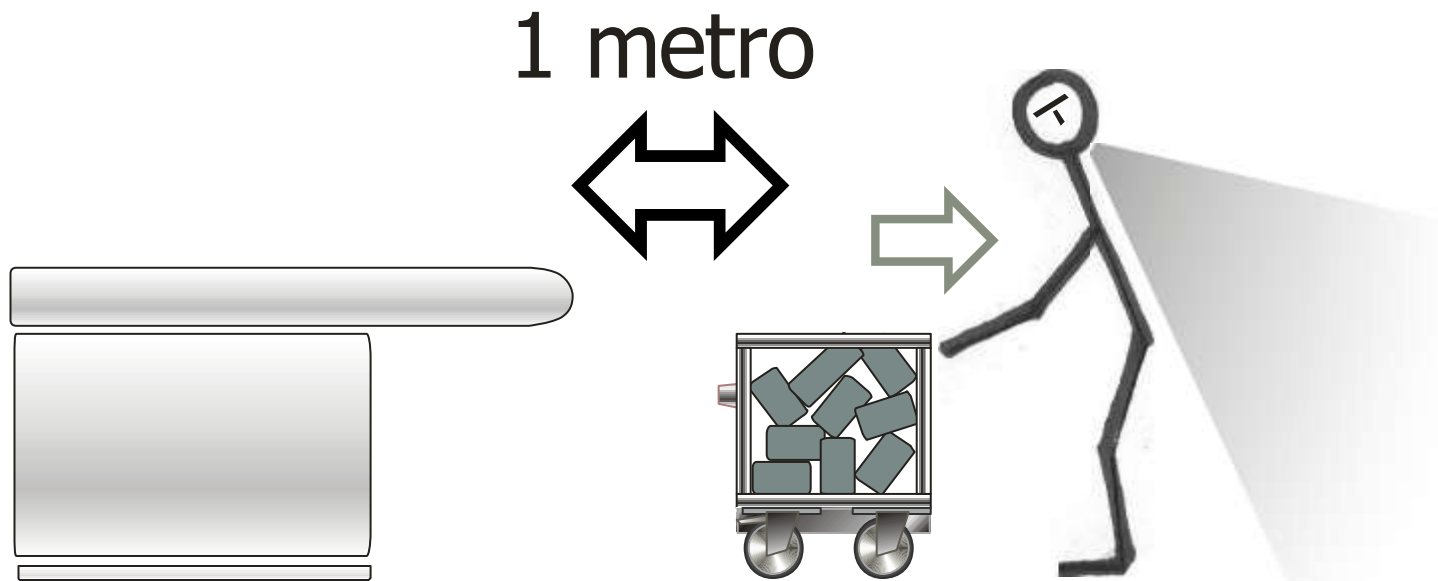

avvicinare il Sollevatore Fig 7:




sollevare le *Forche fino all'altezza delle *Guide D'entrata Tubolari Fig 8:







avanzare il Sollevatore **fino a toccare** il Carrello-Macchina (è **assolutamente vietato sollevare il Carrello-Macchina con le sole punte delle *Forche!***) Fig 9:

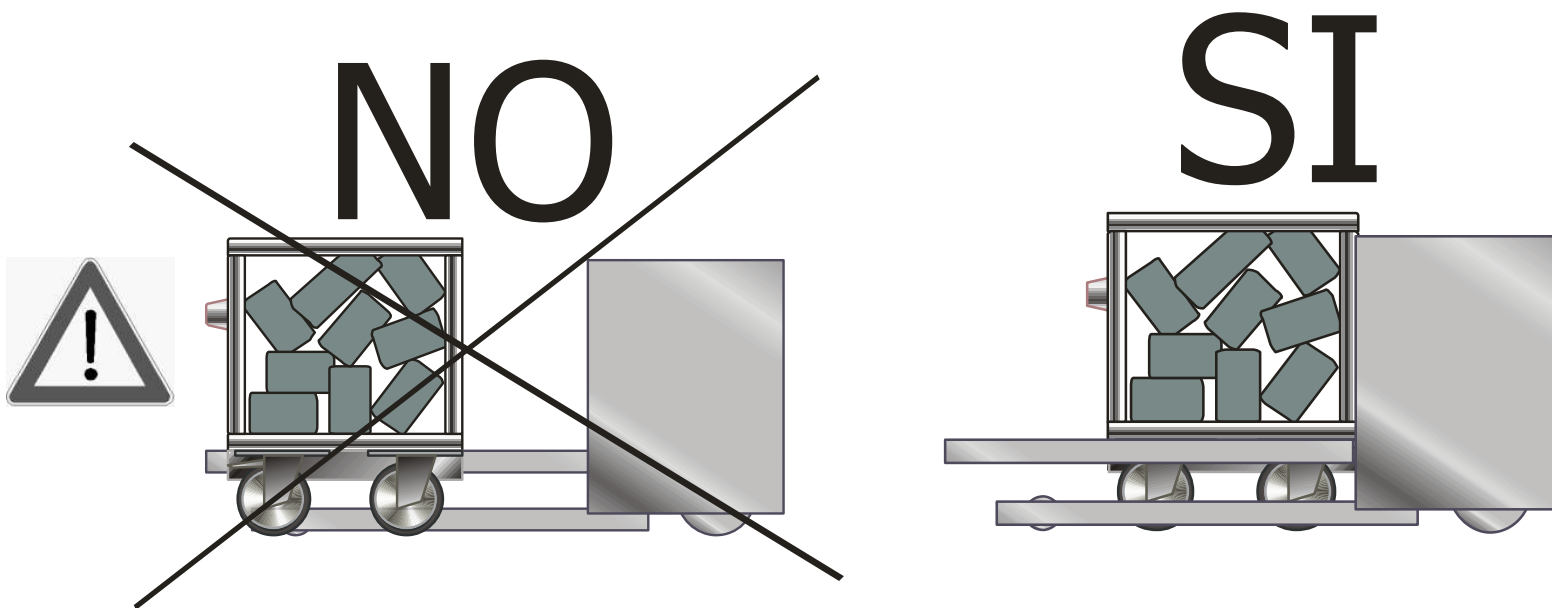

sollevare le *Forche del Sollevatore fino a che le ruote del Carrello-Macchina siano ad almeno 10 cm da terra Fig 10:

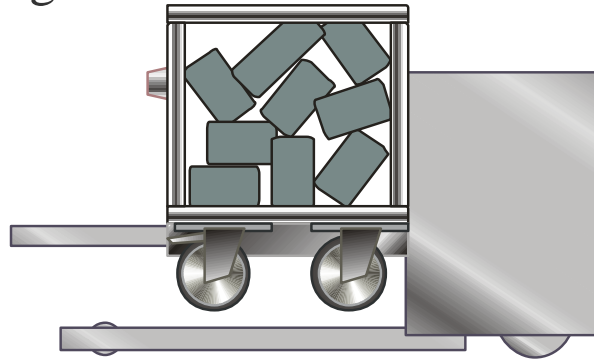


Portare a destino il carico seguendo la via più breve e priva di ostacoli o terreno accidentato Fig 11:

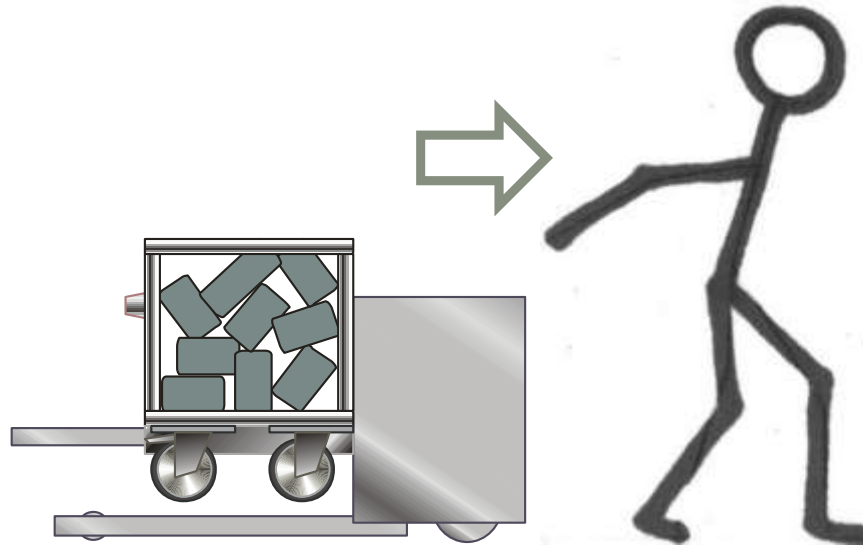

PRECAUZIONI D'USO

Non spingere mai il *Sollevatore durante il percorso a destino del carico! Tirarlo sempre: si avrà la visuale sempre libera e in caso di ostacoli o frenate improvvise non si provocherà lo sbilanciamento e la conseguente perdita del carico! Fig 10:

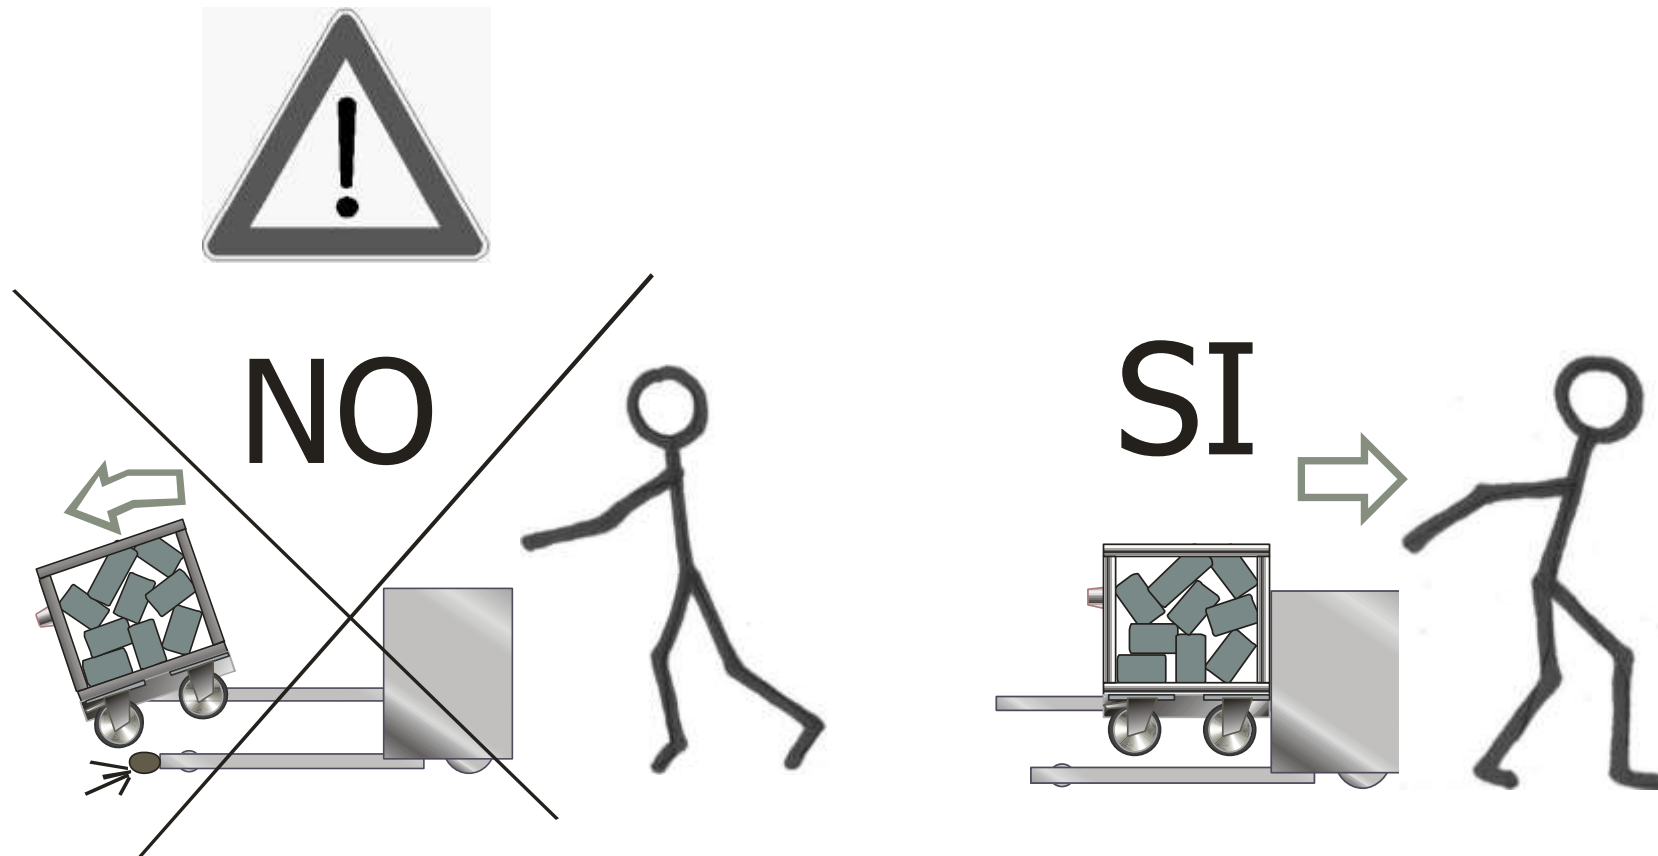

RACCOMANDAZIONI E PREVENZIONE INFORTUNI



- Indossare sempre Scarpe di Sicurezza Anti infortunistiche.
- Prima di aprire o chiudere gli *Sportelli del Carrello-Macchina indossare Guanti di Protezione Robusti per evitare di schiacciarsi le dita.
- Guardare sempre nella direzione del movimento del carico che si sta trasportando.
- In caso di pericolo imminente lasciare immediatamente il maniglione di comando del *Sollevatore che azionerà automaticamente il freno d'emergenza.
- Se disponibile, in presenza di altri operatori azionare sempre l'avvisatore acustico approssimandosi ad essi (clacson).
- Non dimenticare mai che le macchine da sollevamento hanno sempre un peso considerevolmente alto e che unito a quello del carico trasportato formano una massa assai pericolosa, per di più in movimento.
- Non distrarsi mai durante le operazioni di movimentazione di un carico.

TRASPORTO E INSTALLAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

Usare il Carrello-Macchina a mano per brevissimi spostamenti; Sollevarlo con il sollevatore e trasportarlo, se carico, come descritto sopra.

NON è consentito l'uso del Carrello-Macchina all'esterno dell'area Produttivo-commerciale nella quale è installato e per la quale ne è previsto l'uso (esempio: area o strada pubblica).

MANUTENZIONE E RICAMBI

Di tanto in tanto (semestralmente almeno) rimuovere gli eccessi di sporco e detriti dai mozzi delle ruote e dalla flangia piroettante superiore; ingrassare con grasso Spray ponendo la massima attenzione a non sporcare la parte gommata delle ruote; a tal fine NON usare olii spray, prodotti sbloccanti e simili; usare solo grasso spray di consistenza elevata: che non cola.

Non usare mai acqua o solventi per la pulizia: solamente aria compressa e indossando gli appositi occhiali di protezione.

Eventuali Parti di ricambio vanno chieste espressamente ed esclusivamente per iscritto agli indirizzi a fondo manuale (referenze).

COSA FARE SEMPRE



- Usare il Carrello-Macchina solamente per l'uso descritto, è vietato salire all'interno di esso come pure usarlo da montacarichi se vi sono persone all'interno.
- Frenare sempre le due ruote esterne quando il Carrello-Macchina è in posizione di lavoro.

COSA NON FARE MAI



- Non salire all'interno del Carrello-Macchina **per nessun motivo**.
- Non usare il *Sollevatore se il Carrello-Macchina è ancora nella sua sede operativa: prima estrarlo a mano.
- Non parcheggiare MAI il Carrello-Macchina su pavimento non in piano o in posizione precaria nemmeno facendo affidamento sul freno delle ruote o zeppe incastrate sotto le ruote: si crea una situazione altamente pericolosa per gli altri operatori, per se stessi e per le altre attrezzature presenti!
- Non Usare il *Sollevatore su terreno sconnesso, Gradini, Guide a discesa per Portoni con dislivelli notevoli (più di 5 cm), su terreno non in piano (discese-salite) o in presenza di buche.




- E' Fatto divieto di trasportare il Carico se in presenza di Buche nel pavimento!

STOCCAGGIO IN MAGAZZINO





E' fatto divieto di stoccare i Carrello-Macchina uno sopra l'altro! Fig 11:

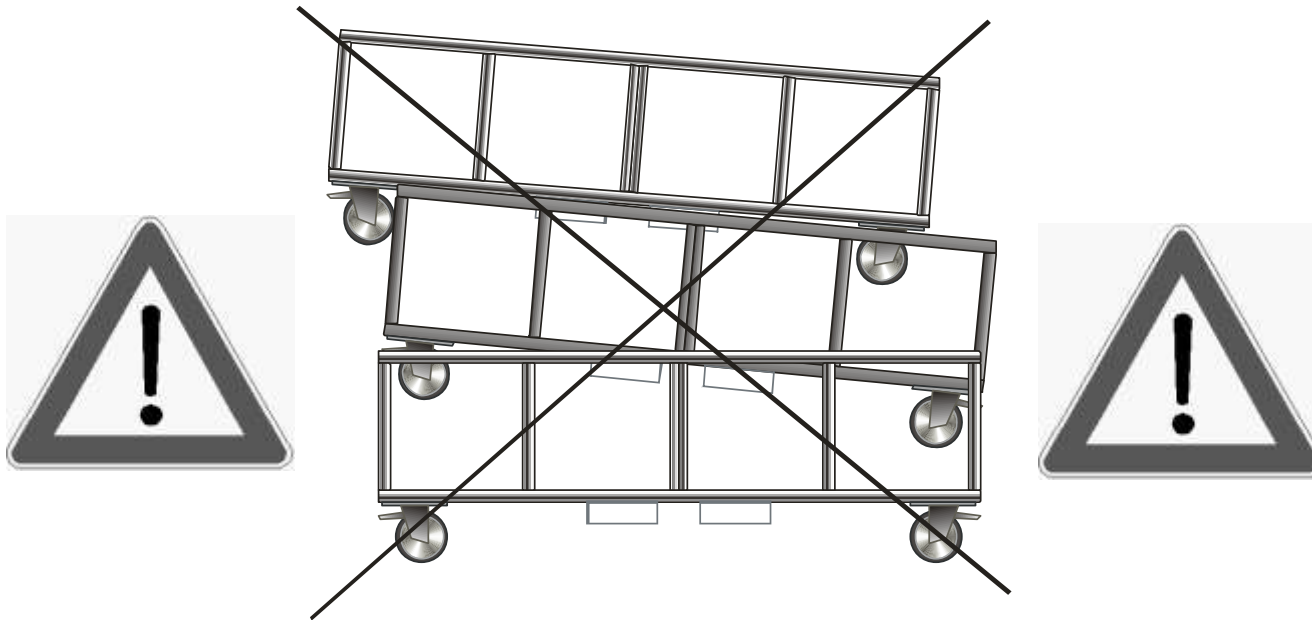


Stoccare i Carrello-Macchina parcheggiandoli uno accanto all'altro e sempre con tutte le ruote a terra ed in piano!

SCHEMI

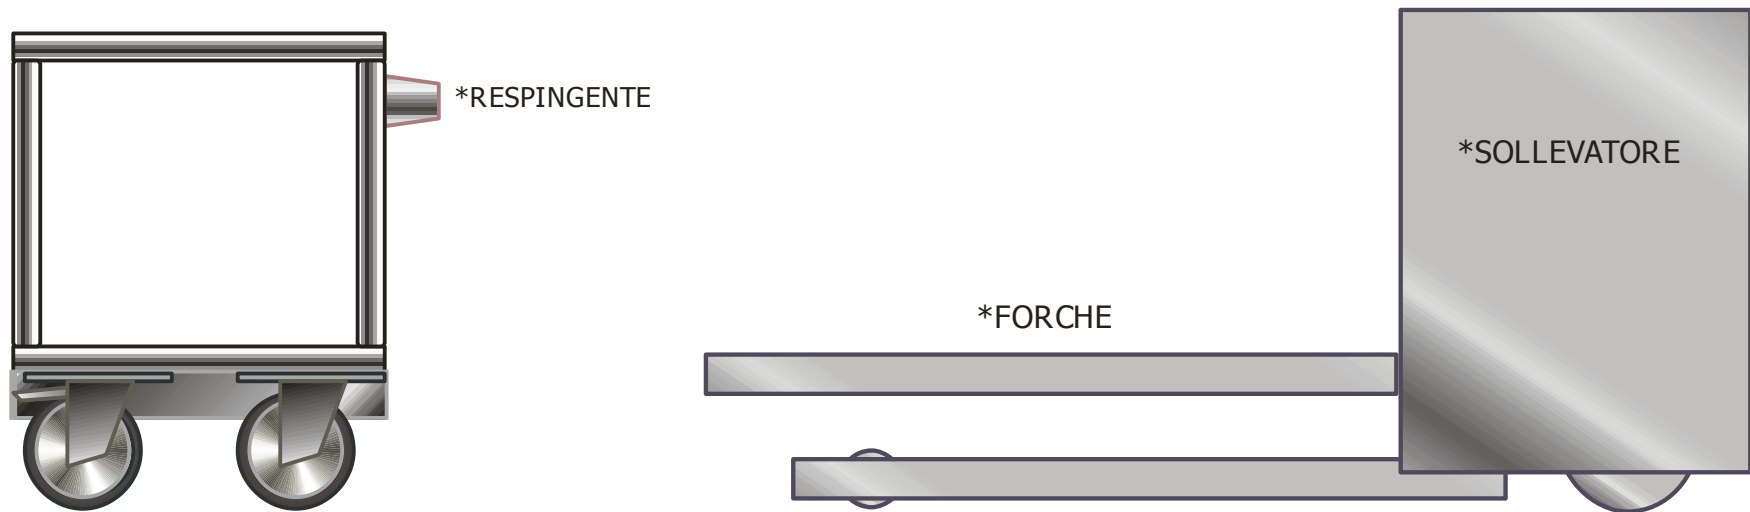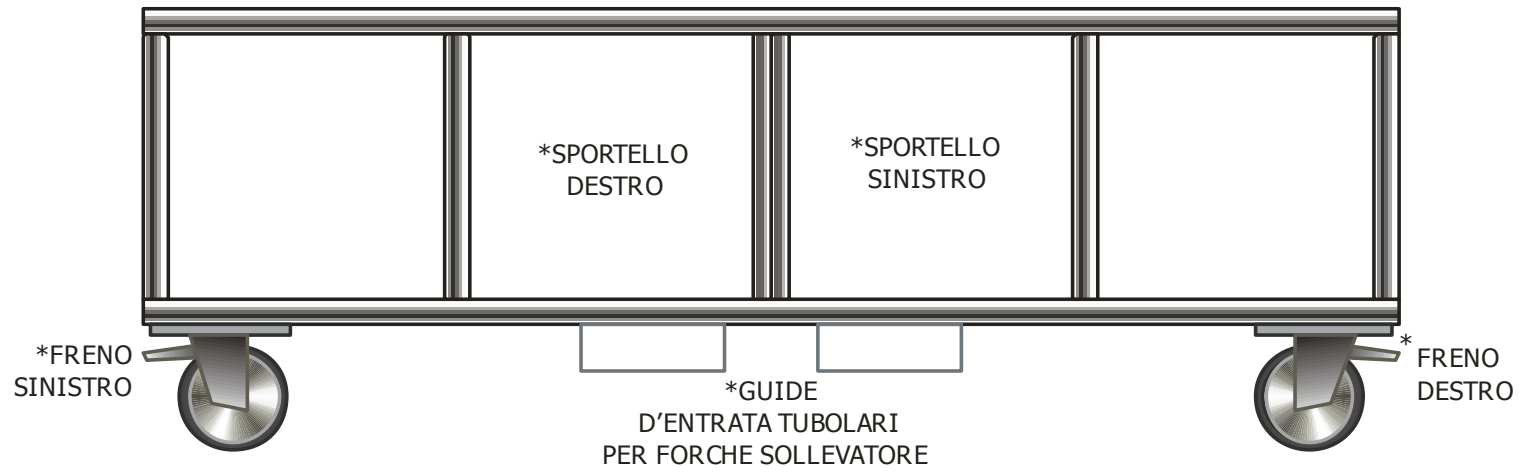

DISEGNI

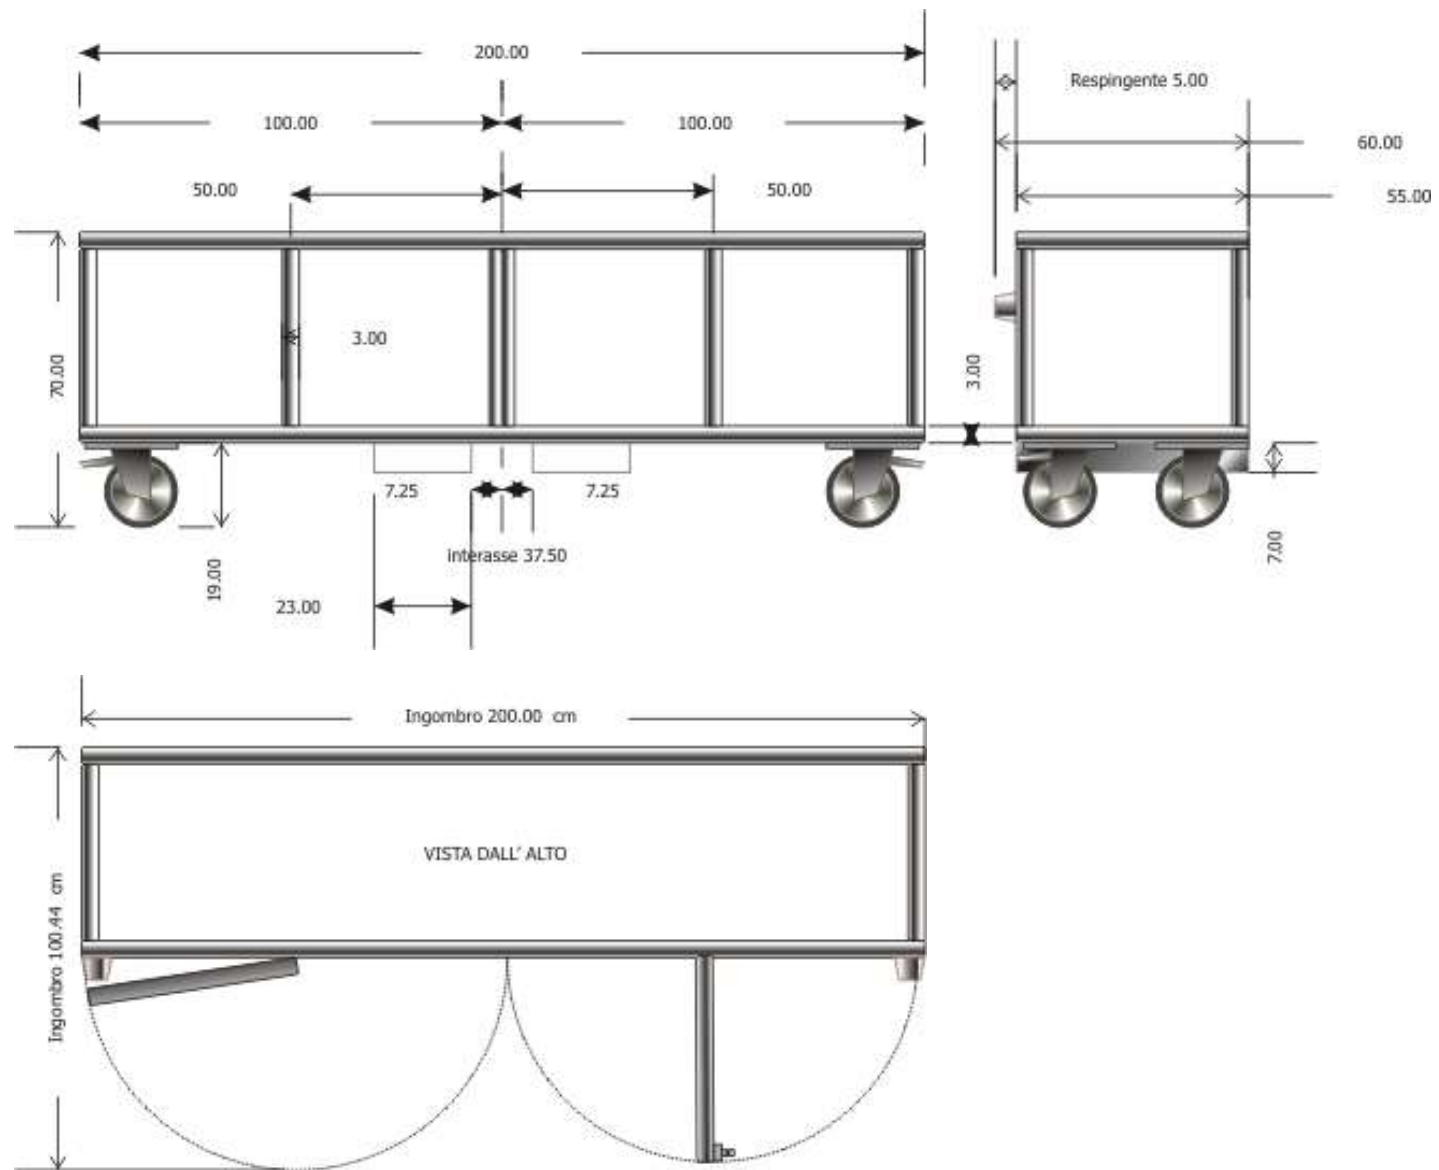

Laboratorio di produzione:
Panicali Claudio

Timbro e firma del Produttore

Claudio Panicali
Costruttore d'Arredo In Legno
Sede Leg. e Lab.: Via Angelelli, 4/d
40013 Castel Maggiore (Bo)
Cell. 347.9032878 - Tel. 051.6321417
Partita IVA: 02493721209



Firma del redattore e
progettista



Recapiti:
Via Angelelli 4,/d
40013 Castel Maggiore Bologna
Tel/Fax 051 63 21 417
Web www.claudiopanicali.it
Posta elettronica postmaster@claudiopanicali.it
Anno di produzione 2008
Mese Luglio